
BEMM

Montageanleitung Top-BADWÄRMER^{BEMM} Triola E (vorgefüllt für Elektrobetrieb)

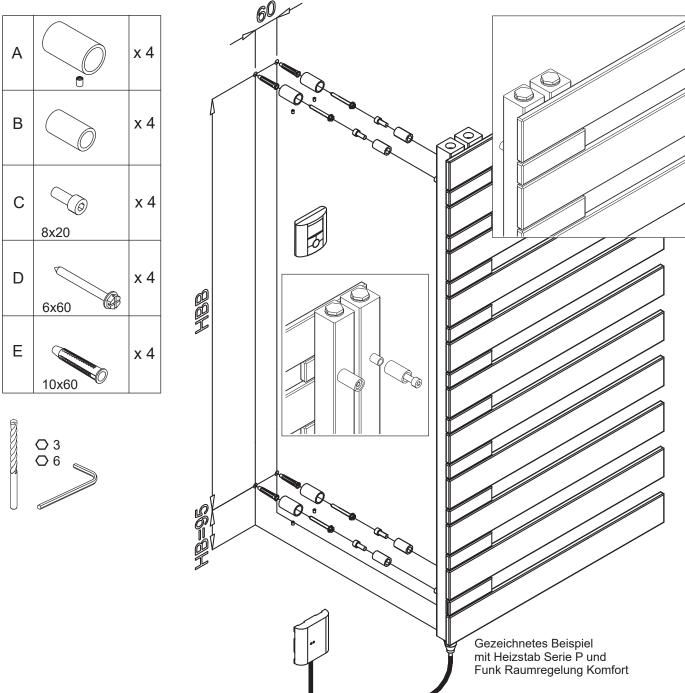

Montage- und Pflegehinweise

Heizkörper dürfen nicht im direkten Sprühbereich von Brause/ Duschköpfen, Schwimmbecken und Urinalen/Toiletten montiert werden. Im Zweifelsfall gelten die Einsatzmöglichkeiten und -grenzen gemäß Informationsblatt Nr. 7 des "Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie".

Wiederholtes Überhängen von nassen Textilien kann zu äußerer Rostbildung am Heizkörper führen.

Die Heizkörper sind nach DIN 55900 beschichtet.

Zur Erhaltung der Schönheit/Brillanz der Oberflächen ist es wichtig, keine abrasiven (scheuernden) und keine sauren oder stark alkalischen (chemisch aggressive) Putzmittel zu verwenden. Das Reinigen mit Wasser und Seife, Abspülen und Trocknen mit einem weichen Tuch ist ausreichend.

Garantie- und Gewährleistung
Es gelten die Garantie- und Gewährleistungsbedingungen der
BEMM GmbH, nachzulesen in den jeweils gültigen technischen


Preislisten

Technische Änderungen vorbehalten



Montageanleitung Top-BADWÄRMER^{BEMM} Triola E (vorgefüllt für Elektrobetrieb)



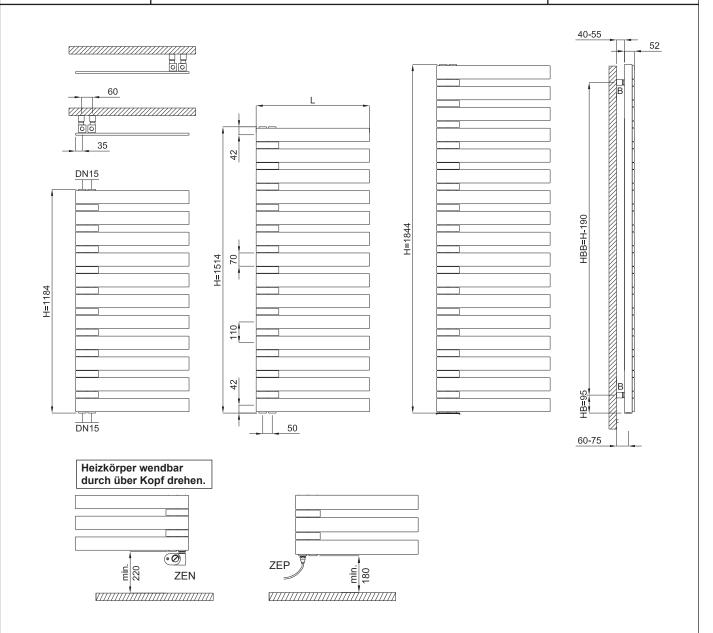

Technische Daten

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	T Bau- tiefe mm	Bautyp	Gewicht (gefüllt)	Wasser- inhalt	Ober- fläche m²	max. Heizstab <i>W</i>	HB mm	HBB	VDI 6036 Anford klasse erfüllt
1184	500	52	BTR118050	18,3		1,18	600	95	994	3
	600	52	BTR118060	20,6		1,35	600	95	994	3
1514	500 600	52 52	BTR151050 BTR151060	23,1 26,1		1,50 1,72	700 700	95 95	1324 1324	3 3
1844	500 600	52 52	BTR184050 BTR184060	28,2 31,6		1,82 2,10	700 1000	95 95	1654 1654	3 3

Branchenübliche und fertigungstechnisch bedingte Toleranzen vorbehalten.