

# Infrarot-Wärmekabine für 3 Personen T870H

2021-01-21

## Benutzerhandbuch



Anm.: Die Kabine muss auf einer flachen, ebenen Oberfläche installiert werden.

Vorsichtsmaßnahmen vor Inbetriebnahme	2
Information zur Vormontage	2
Elektrische Anforderungen	3
Kabinenaufbau / Montage	4
Anschlüsse, Bank	7
Anschlüsse, Decke	13
Benutzung der Wärmekabine	15
Hinweise für Fehlersuche und -behebung	16
Schaltplan	17
Bedienfeld-Instruktionen	18
Beleuchtung	18
Audiosystem	18
Schnellstartanleitung für die SaunaLogic-App	20

## **Vorsichtsmaßnahmen vor Inbetriebnahme: Warnung (Kabinenkonfiguration & Nutzung):**

- Korrekte elektrische Erdung ist erforderlich.
- Elektrische Anschlussdosen sind im Raum nicht zulässig.
- Heizelemente nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Kein Schloss oder Riegel an der Tür anbringen.
- Belüftungsöffnungen nicht blockieren.
- Kinder sind in der Wärmekabine zu jeder Zeit zu beaufsichtigen.

**Achtung Stromschlag: Stromkabel der Kabine erst dann in eine Steckdose stecken, wenn die Montage komplett abgeschlossen ist!**

### **a. Warnung (gesundheitliche Gefahren):**

Wird der Körper über längere Zeit erhöhten Temperaturen ausgesetzt, kann dies zu Hyperthermie führen (die Körpertemperatur liegt mehrere Grad über 37 °C).

Die Symptome einer Hyperthermie sind unter anderen: Schwindelgefühl, Lethargie, Benommenheit und Ohnmacht.

Auswirkungen einer Hyperthermie:

Schäden am Fötus bei Schwangeren

Physische Unfähigkeit, den Raum zu verlassen

Bewusstlosigkeit

Achtung – der Konsum von Alkohol oder Drogen erhöht das Risiko tödlicher Hyperthermie.

Wenn Sie gesundheitliche Probleme oder Krankheiten haben, lassen Sie sich vor Benutzung der Wärmekabine von Ihrem Arzt beraten.

### **b. Warnung (Brandgefahr):**

Benutzen Sie die Wärmekabine nicht zum Trocknen von Kleidung, Badeanzügen usw.

Hängen Sie keine Handtücher oder anderen Objekte auf oder vor die Infrarot-Wärmestrahler.

Betreiben Sie die Infrarotkabine niemals mit einem beschädigten Kabel/einer beschädigten

Anschlussdose.

## **Information zur Vormontage:**

a. Zwei (2) Erwachsene sind für Montage und Installation des Raums erforderlich.

b. Montagewerkzeuge: Kreuzschraubendreher.

c. Die Kartons sind in der Reihenfolge der Kabinenmontage gekennzeichnet.

d. Anm.: Das Glas für die Montage der Kabinenfront ist schwer und zerbrechlich.


**Karton 1:** Boden, Decke, Bankschürze, Sitzfläche, Handbuch, Satz Türgriffe

**Karton 2:** Linke und rechte Vorderwand

**Karton 3:** Rückwand

**Elektrische Anforderungen:** Die Infrarot-Wärmekabine ist für einen 230-Volt-Anschluss ausgelegt. Um unnötige Probleme mit der Sicherung zu vermeiden, wird ein eigener 230-VAC-Schaltkreis empfohlen.

Notieren Sie sich Modell- und Seriennummer, falls Sie Ihren Händler oder den technischen Support kontaktieren müssen.

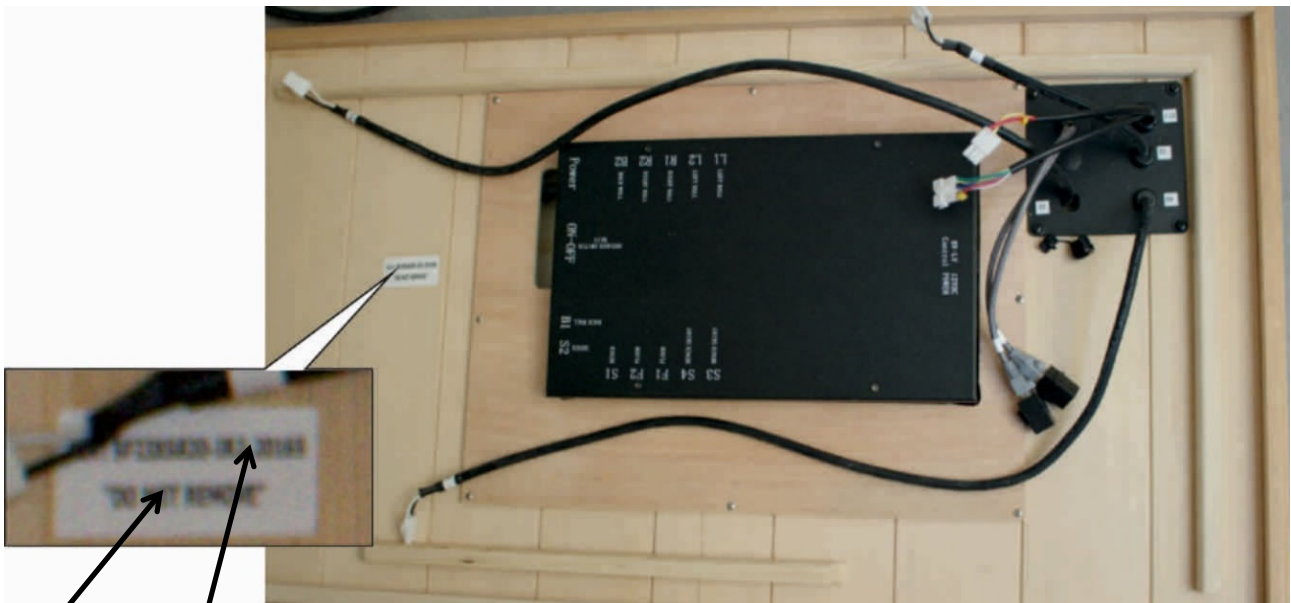

**Seriennummer** \_\_\_\_\_

**Modellnummer** \_\_\_\_\_

**Händler** \_\_\_\_\_

# Anweisungen für den Kabinenaufbau / Montage

---

## Bodenplatte (Karton 1):

- Stellen Sie die Bodenplatte auf eine ebene Oberfläche 8-15 cm von der Wand und nicht mehr als 150 cm von einer 230V-Steckdose (10 A) entfernt.
- Positionieren Sie die Bodenplatte so, dass die Glaskeramikfliesen / IR-Bodenheizung zur Vorderseite der Kabine liegen.

*Anm.: Stellen Sie Decke, Bankschürze und Bank bis zu den entsprechenden Schritten zur Seite.*



*Anm.: Legen Sie das Stromkabel auf den Boden neben die Bodenplatte. Achten Sie darauf, dass sich keine Drähte und Anschlüsse am Boden der Wärmekabine an den Schlitten befinden.*



**Anm.: Stecken Sie das 230-VAC-Kabel NOCH NICHT in die Steckdose!**

### Rechte Rückwand (Karton 3):

- Setzen Sie das rechte Rückwandelement in den rechten hinteren Schlitz der Bodenplatte ein.
- Das rechte Rückwandelement muss in Position gehalten werden, bis das linke Rückwandelement angebracht ist.



### Linke Rückwand (Karton 3):

- Setzen Sie das linke Rückwandelement in den linken Schlitz der Bodenplatte ein.
- Verbinden Sie die linke Rückwand mit der rechten Rückwand, indem Sie die linke Rückwand anheben und in die Wandhalterungen in der Ecke schieben.



## Linke und rechte Holzseitenwand (Karton 2):

- Setzen Sie das linke Seitenwandelement in den linken Schlitz der Bodenplatte ein.
- Verbinden Sie die linke Rückwand mit der linken Seitenwand, indem Sie die linke Seitenwand anheben und in die Wandhalterungen in der Ecke schieben.
- Setzen Sie das rechte Seitenwandelement in den rechten Schlitz der Bodenplatte ein.
- Verbinden Sie die rechte Rückwand mit der rechten Seitenwand, indem Sie die rechte Seitenwand anheben und in die Wandhalterungen in der Ecke schieben.



*Anm.: Die Wandelemente sind dann ordnungsgemäß miteinander verbunden, wenn die Kanten an der Oberseite auf gleicher Höhe sind und fluchten.*

## Bankschürze:

- Setzen Sie die linke Bankschürze in die Nuten des rechten Rückwandelements und des linken Seitenwandelements ein.
- Schieben Sie die Bankschürze bis auf den Boden. Achten Sie darauf, keine Drähte unter der Schürze einzuklemmen.
- Setzen Sie die rechte Bankschürze zwischen der linken Bankschürze und der rechten Seitenwand ein.



### Sitzfläche (Karton 1):

- Schieben Sie die Sitzfläche der langen Bank gegen die Rückwand. Der Verteilerkasten muss zu Ihnen weisen.
- Lehnen Sie die Bank aufrecht gegen die Rückwand.



### Elektrische Anschlüsse (unter der Bank, links):

- Schließen Sie Draht L1 von der Verteilerdose an L1 an der linken Vorderwand an.
- Schließen Sie Draht B1 von der Verteilerdose an B1 am linken Rückwandelement an.
- Schließen Sie Draht Nr. 6 von der Verteilerdose an Nr. 6 an der Bankschürze an.
- Schließen Sie Draht S2 von der Verteilerdose an S2 der Sitzfläche an.
- Schließen Sie Draht S4 von der Verteilerdose an S4 an der Bankschürze an.



### Sitzfläche (links):

- Befestigen Sie die Sitzfläche, indem Sie die Rückseite unter den Heizelementschutz führen. Schieben Sie die Sitzfläche vollständig gegen die linke Rückwand.
- Die Sitzfläche sollte von vorne bis hinten nirgends hervorstehen. Verwenden Sie ggf. die Öffnungen in der Schürze, um Druck nach vorne oder hinten auf die Schürze auszuüben, sodass die Sitzfläche ordnungsgemäß eingepasst werden kann.



### Elektrische Anschlüsse (unter der Bank, rechts):

- Schließen Sie Draht Nr. 4 von der Verteilerdose an Nr. 4 am Kabelbaum der Rückwand an.
- Schließen Sie Draht Nr. 5 von der Verteilerdose an Nr. 5 am Kabelbaum der Rückwand an.
- Schließen Sie Draht Nr. 6 vom Kabelbaum der Rückwand an Draht Nr. 6 der Verteilerdose an.
- Schließen Sie Draht R1 von der Verteilerdose an R1 des Verteilerkastens an der rechten Rückwand an.




- Schließen Sie Draht S3 von der Verteilerdose an S3 an der Bankschürze an.
- Schließen Sie Draht S1 von der Verteilerdose an S1 der Sitzfläche an.
- Schließen Sie Draht Nr. 6 von der Verteilerdose an Nr. 6 der Sitzfläche an.





- Finden Sie den Stromschalter am schwarzen Hauptverteilerkasten und kontrollieren Sie, ob der Schalter auf EIN (ON) steht.

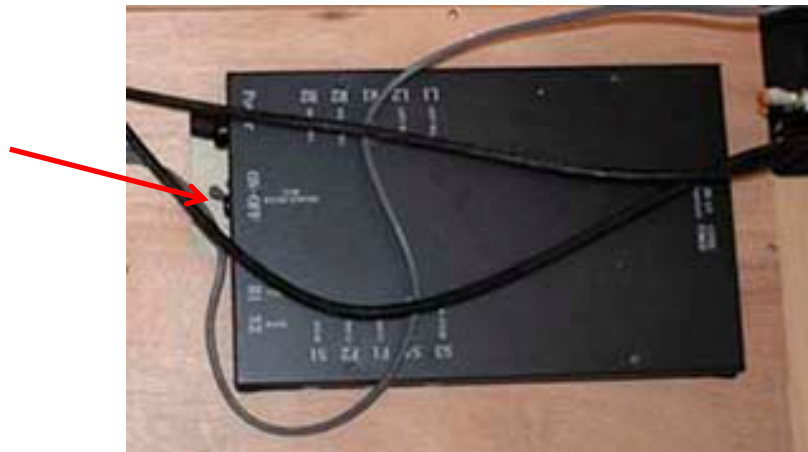

### Sitzfläche (rechts):

- Befestigen Sie die rechte Sitzfläche, indem Sie die Rückseite unter den Heizelementschutz führen. Schieben Sie die Sitzfläche vollständig gegen die rechte Rückwand.



- Die Sitzfläche sollte von vorne bis hinten nirgends hervorstehen. Verwenden Sie ggf. die Öffnungen in der Schürze, um Druck nach vorne oder hinten auf die Schürze auszuüben, sodass die Sitzfläche ordnungsgemäß eingepasst werden kann.

### Linke und rechte Glaswand (Karton 2):

- Setzen Sie das linke Glaswandelement in den Schlitz der Bodenplatte neben dem Schlitz für die linke Seitenwand ein.
- Setzen Sie das rechte Glaswandelement in den Schlitz der Bodenplatte neben dem Schlitz für die rechte Seitenwand ein.



### Decke (Karton 1):

- Dann wird die Decke vorsichtig abgesenkt.



- Wenn die Decke ordnungsgemäß über den Wandelementen angebracht ist, ziehen Sie die Kabelbäume von den Wandelementen durch die Öffnungen in die Decke.




**Anm.:** Positionieren Sie die Keilverschlüsse wie dargestellt auf der rechten und linken Seitenwand.

### Glasvorderwand (Karton 2):

- Setzen Sie das Vorderwandelement mit Tür in den dafür vorgesehenen Bodenschlitz ein.

**Anm.: Das Glaselement muss während der Montage festgehalten werden.**

- Die Glaswand wird auf jeder Seite von einer Person vorsichtig gehalten.
- Senken Sie die Decke auf die Wand- und Glaselemente ab.
- Die Glaselemente müssen in den entsprechenden Schlitzen der Decke aufgenommen werden.

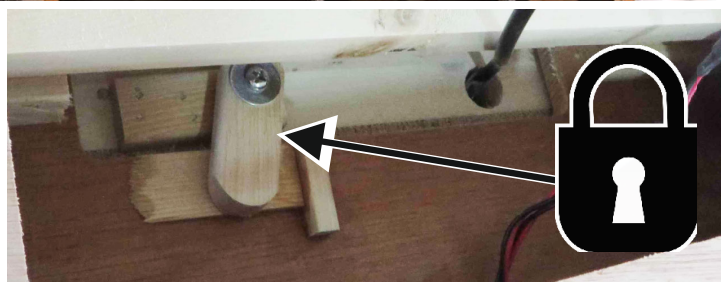

- Kontrollieren Sie, dass die Decke dicht, eben und bündig aufliegt.
- Drehen Sie die Nocken an den Riegeln, um die Elemente fest mit der Decke zu verbinden.


### Elektrische Anschlüsse (in der Decke, vorne rechts):

- Heben Sie alle Klappen in der Decke ab, um die Anschlüsse zu sehen.
- Nehmen Sie die Anschlüsse gemäß den Etiketten am Kabelbaum.
- Schließen Sie Draht Nr. 4 vom Kabelbaum der Rückwand an Draht Nr. 4 der Decke an.
- Schließen Sie Draht Nr. 5 vom Kabelbaum der Rückwand an Draht Nr. 5 der Decke an.
- Schließen Sie Draht Nr. 6 vom Kabelbaum der Rückwand an Draht Nr. 6 der Decke an.
- Schließen Sie Draht Nr. 7 von der rechten Wand an Draht Nr. 7 der Decke an.



### Elektrische Anschlüsse (in der Decke, hinten links):

- Schließen Sie in der Nähe des Kabelbaums des Bedienfelds in der Decke Draht Nr. 3 von der linken Rückwand an Draht Nr. 3 der Decke an.
- Schließen Sie Draht Nr. 7 von der linken Seitenwand an Draht Nr. 7 der Decke an.
- Schließen Sie Draht F von der linken Rückwand an Draht F der Decke an.
- Schließen Sie Draht E von der linken Rückwand an Draht E der Decke an.


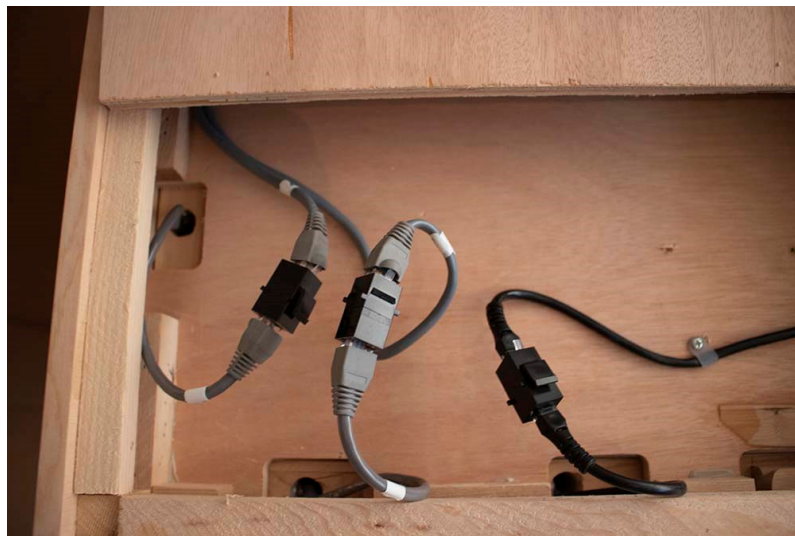


### Stromkabel, Wärmekabine, 230 V Wechselstrom:

- Stecken Sie das Stromkabel für die Wärmekabine in die Wandsteckdose (230 VAC, 10 A), wie auf Seite 3 beschrieben.

*Anm.: Die Wärmekabine darf nur an eine eigene Steckdose mit der korrekten Bemessung angeschlossen werden. Wenn Sie die Wärmekabine an einen Schaltkreis anschließen, an dem auch andere Verbraucher angeschlossen sind, kann dies zu Leistungsverringerungen, Auslösen der Sicherung oder ein Überhitzen des Kreises führen.*

## Türgriffe:

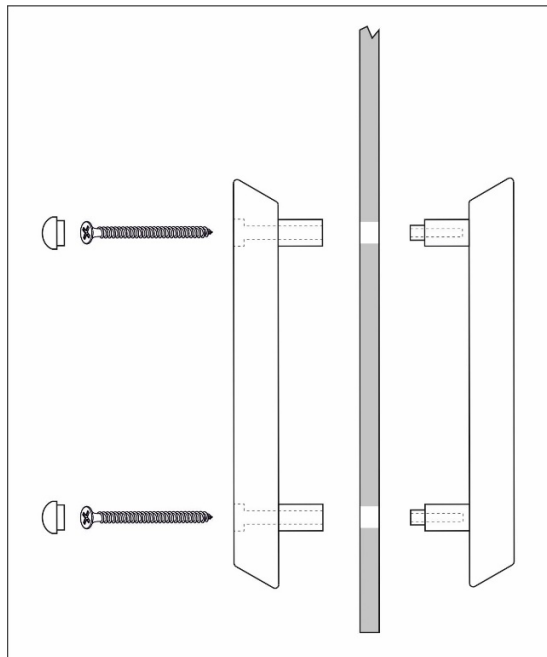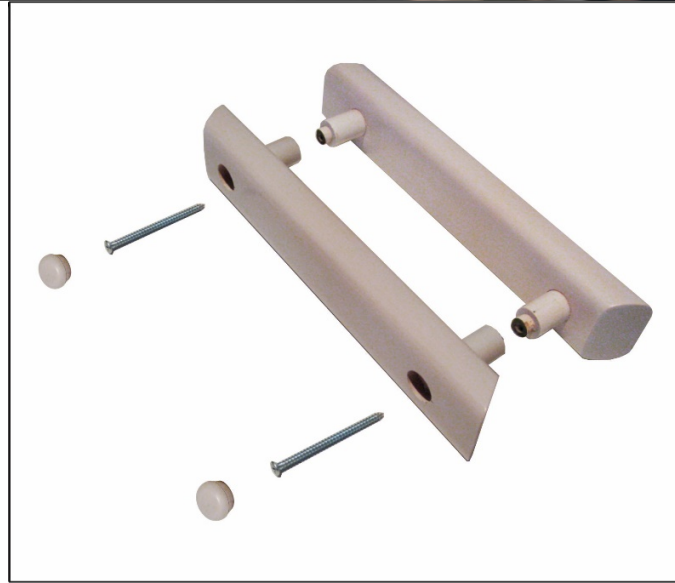

Innen

Außen

## **Benutzung der Infrarot-Wärmekabine:**

Vermeiden Sie vor der Benutzung der Wärmekabine schwere Mahlzeiten oder übermäßigen Alkoholgenuss. Das Rauchen, der Genuss von Alkohol, aber auch Gymnastik in der Wärmekabine sind untersagt. Wenden Sie sich vor der ersten Benutzung der Wärmekabinen an Ihren behandelnden Arzt, wenn Sie Medikamente einnehmen oder in ärztlicher Behandlung sind. Beachten Sie die Warnhinweise zur Benutzung der Wärmekabine, die im Inneren der Kabine aushängen.

Nehmen Sie vor der Benutzung der Wärmekabine, am besten unmittelbar davor, eine warme Dusche, trocknen sich aber nicht ab.

Hinweis! Beim Saunagang keine feuchte Kleidung tragen. Vor dem Platz nehmen das Holz mit einem trockenen Handtuch oder ähnlichem Material schützen.

Sie können, müssen aber nicht, lose geschnittene Kleidung tragen. Sie können auf einem sauberen, weichen Handtuch liegen oder sitzen.

Stellen Sie die gewünschte Temperatur und Zeit ein.

Die Wärmekabine erzeugt innerhalb von 10 bis 15 Minuten die korrekte, vom Körper absorbierte Wellenlänge. Sie müssen nicht warten, bis die Wärmekabine die Höchsttemperatur erreicht hat, die Wärme erzeugenden Wellen werden gleichermaßen während des Aufheizens und bei der gewählten Temperatur absorbiert.

Betreten Sie die Wärmekabine und entspannen Sie. Genießen Sie ggf. die Musik. Beachten Sie die oben genannten Anweisungen für die Farbtherapiewahl.

Sie können auf der Bank sitzen oder liegen. Schließen Sie die Tür, öffnen Sie aber die Lüftungsklappe in der Decke, um für Frischluftzufuhr zu sorgen.

Bleiben Sie so lange in der Wärmekabine, bis Sie warm sind und leicht schwitzen. Das dauert in der Regel 10 bis 15 Minuten. Jede Person reagiert hier anders. Übertreiben Sie es nicht!

Trinken Sie vor der Benutzung der Wärmekabine ausreichend kaltes Wasser oder ein gesundes Erfrischungsgetränk.

Verlassen Sie die Wärmekabine und kühlen Sie sich ab. Nehmen Sie eine kalte Dusche oder, wenn möglich, ein kaltes Bad, um abzukühlen und die Haut zu reinigen.

Die Abkühlphase dauert in der Regel genauso lang wie der Aufenthalt in der Wärmekabine.

Dann können Sie die Wärmekabine für einen weiteren 10 bis 15 Minuten langen Gang benutzen.

Wiederholen Sie diesen Aufwärm- und Abkühlzyklus drei- bis viermal.

Die Aufenthaltsdauer in der Wärmekabine und der Abkühlphase sind individuell verschieden.

Wenn der Timer nach beendetem Aufenthalt in der Wärmekabine noch nicht abgelaufen ist, stellen Sie ihn jetzt aus.

Öffnen Sie die Tür und reinigen Sie die Wände, die Bank und den Boden der Wärmekabine mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch.

Nehmen Sie eine letzte Dusche oder ein letztes Bad zum Abkühlen. Entspannen Sie sich, genießen Sie das Wohlfühl, dass sich jetzt einstellt, und vielleicht einen gesunden Snack und ein kaltes Getränk.

## Instandhaltung/Reinigung

### Tipp:

NICHT VERWENDEN: Alkohol und aggressive Reinigungsmittel.

*Anm.: Einige Chemikalien können die glatten Oberflächen und das Holz beschädigen.*

- Innenraum: Die Holzoberflächen können Schweiß und Schmutz adsorbieren. Deswegen ist eine regelmäßige Reinigung notwendig. In der Regel reicht das Säubern der Bänke, der Rückenlehnen, der Wände und des Bodens mit einer harten Bürste und einem milden Reinigungsmittel. Eine weitere Möglichkeit, die Innenflächen zu reinigen, ist ein leichtes Abschleifen.
- Außenfläche: Reinigen Sie die Wärmekabine von außen mit einer warmen Seifenlauge.

### Hinweise für Fehlersuche und -behebung:

#### a. Haupt-Bedienfeld-Leuchten leuchten nicht:

Kontrollieren Sie, dass die elektrischen Anschlüsse zwischen Decke und Rückwand sowie Vorderwand ordnungsgemäß ausgeführt sind.

Kontrollieren Sie, dass der Stecker mit der richtigen Steckdose und speziellen Schaltkreis verbunden ist.

Kontrollieren Sie, dass die Sicherung und der FI-Schalter (im Haus) nicht ausgelöst sind (Steckdose hat Strom).

Kontrollieren Sie, dass der Hauptschalter (unter der Bank) nicht ausgeschaltet ist und auf AN steht.

#### b. Kabine erwärmt sich nicht:

Kontrollieren Sie, dass das Stromkabel ordnungsgemäß in der Steckdose steckt.

Kontrollieren Sie, dass die Sicherung und der FI-Schalter (im Haus) nicht ausgelöst sind (Steckdose hat Strom).

Kontrollieren Sie, dass der Hauptschalter (unter der Bank) nicht ausgeschaltet ist und auf AN steht.

Kontrollieren Sie, dass die eingestellte Temperatur über der Raumtemperatur liegt (Bedienfeld zeigt Erhitzen).

Kontrollieren Sie, dass keine Verzögerung eingestellt ist.

#### c. Tür scheuert oder klemmt:


Kontrollieren Sie, dass die Kabine ordnungsgemäß montiert ist; Wände und Decke greifen ineinander.

Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage auf der Decke, dass der Boden eben ist.

Möglicherweise muss der Boden mit einem kleinen Abstandsstück begradigt werden.

-----



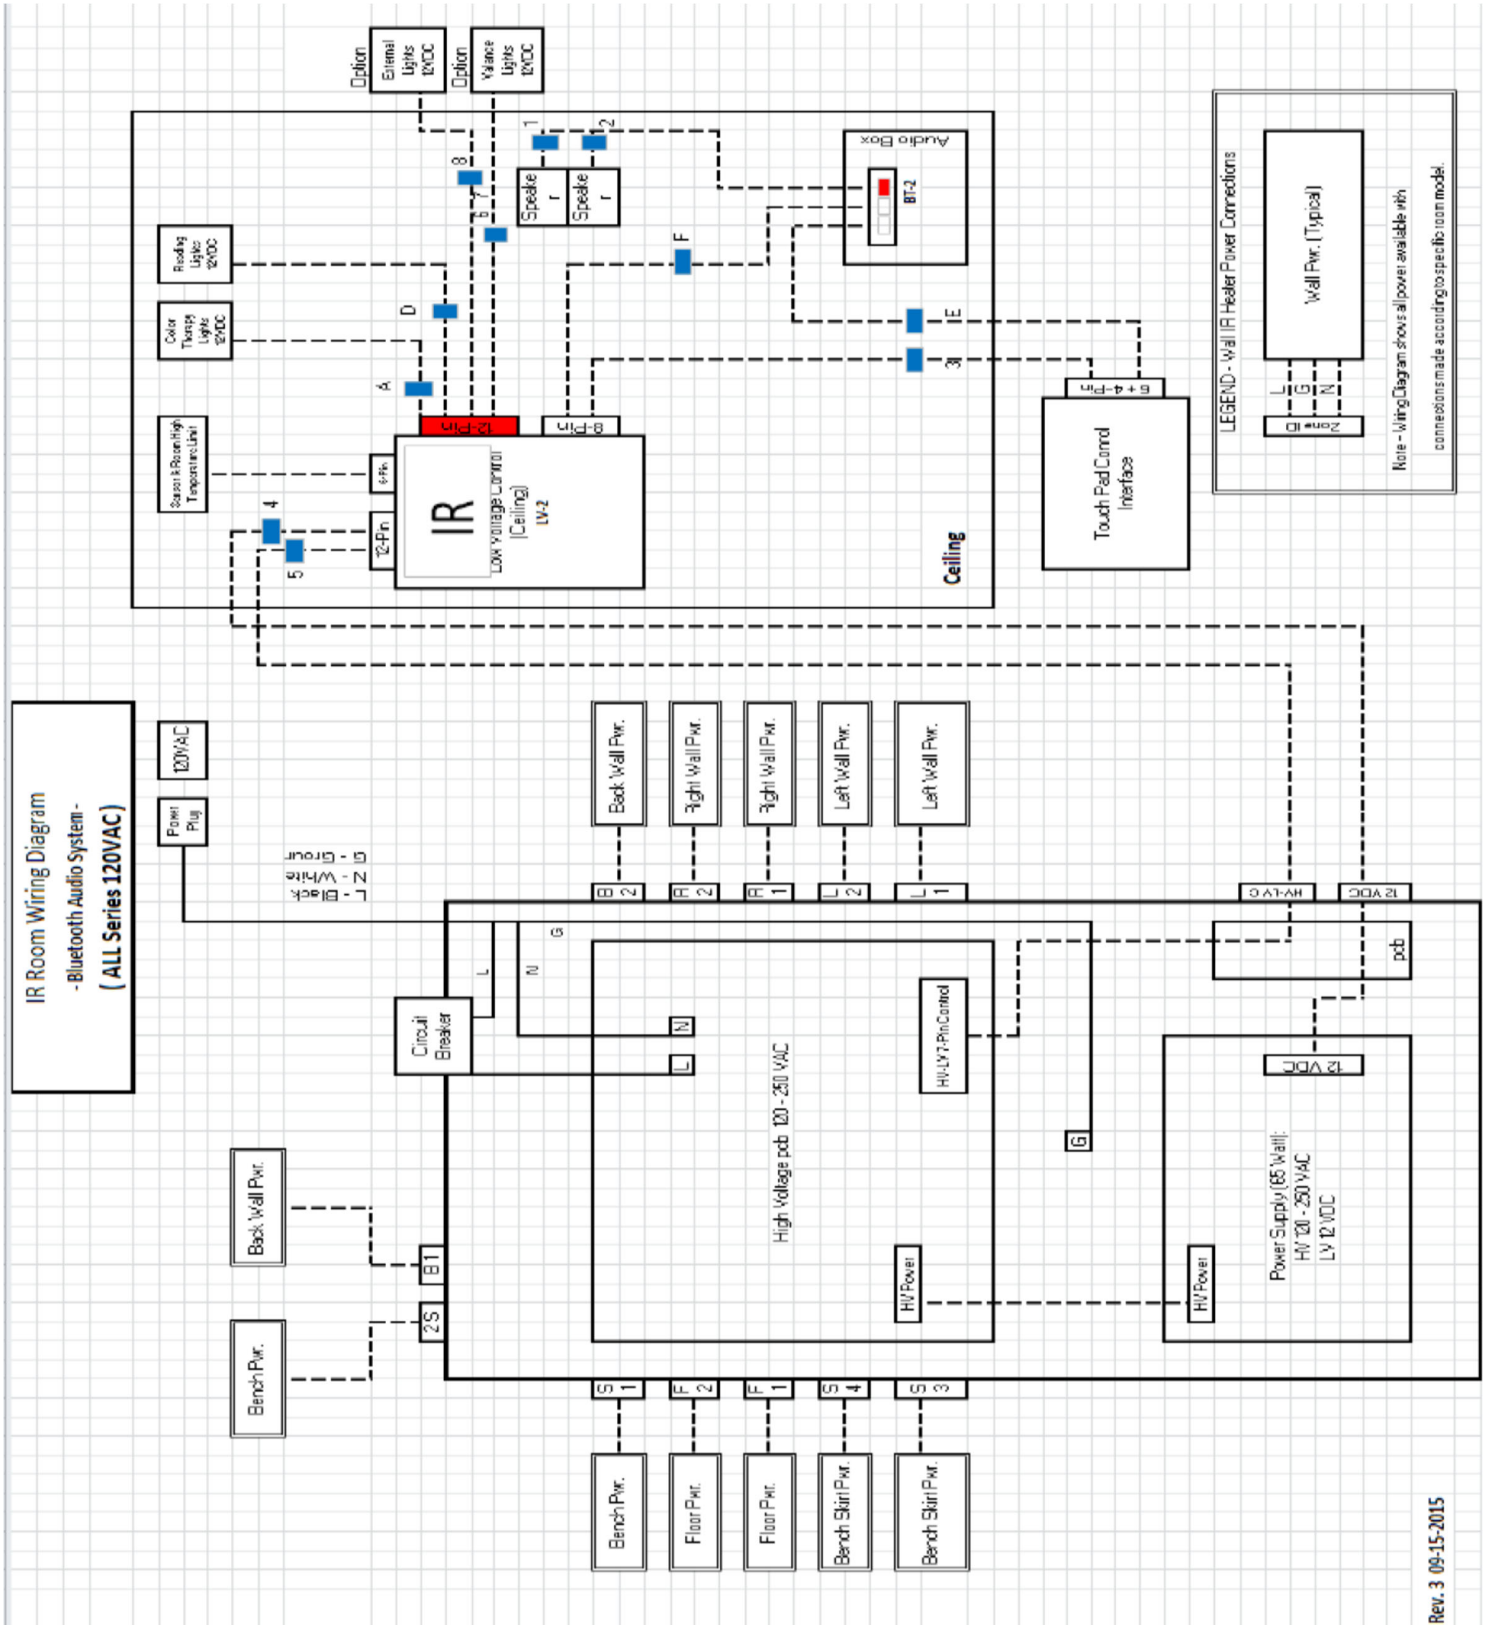




# Bedienen der IR2-Steuerung

## Bedienungsanleitung


Die Temperatur ist auf den Standardwert 65°C und die Zeit auf den Standardwert 60 Minuten eingestellt. Diese Einstellungen können wie unten beschrieben geändert werden. Sämtliche Änderungen werden raumspezifisch für den nächsten Saunagang gespeichert. Sollte zwischenzeitlich die Stromversorgung des Raums unterbrochen worden sein, werden die Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.


### STARTEN DER IR2

Das Startsymbol  ein Mal antippen.



In der Standardeinstellung sind alle Heizelemente aktiv. Die Heizelemente können einzeln ein- oder ausgeschaltet werden. Dazu das Symbol  (Fußboden),  (Unterteil) und/oder  (Bank) antippen. Die Wandheizelemente werden beim Antippen der Starttaste immer aktiviert.

### EINSTELLEN VON ZEIT UND TEMPERATUR

Um die Saunazeit einzustellen, das Symbol  antippen und dann durch Antippen der Symbole + (Plus) oder - (Minus) die gewünschte Zeit einstellen. Der Höchstwert beträgt 60 Minuten.

Um die Temperatur einzustellen,  antippen und dann durch Antippen der Symbole + (Plus) oder - (Minus) die gewünschte Temperatur einstellen. Die Mindesttemperatur beträgt 25°C und die Höchsttemperatur 65°C.

## Bedienungsanleitung für die Beleuchtung

Um die Beleuchtungsoptionen zu durchlaufen, das Symbol  antippen. Um die Beleuchtung auszuschalten, das Symbol  3 Sekunden lang drücken. Die Beleuchtung wird 10 Minuten nach Abschluss des Saunazyklus automatisch ausgeschaltet.


- Farbabfolge – Weiß – Rot – Grün – Blau – Gelb – Aquamarin – Violett – Farbrotaion – Aus

Die gewünschte Farbe auswählen und dann die Beleuchtungsstärke einstellen. Die Helligkeit wird 3 Sekunden lang angezeigt. Die Helligkeit durch Antippen des Symbols + (Plus) oder - (Minus) regeln. Die Optionen sind 25, 50, 75 und 100 % der vollen Beleuchtungsstärke.**AUDIOBETRIEB**

## Audio Ein

- Um Bluetooth ein- oder auszuschalten, das Symbol  antippen.

**Hinweis: Um das Audiosystem nutzen zu können, muss die Steuerung nicht aktiviert sein.**

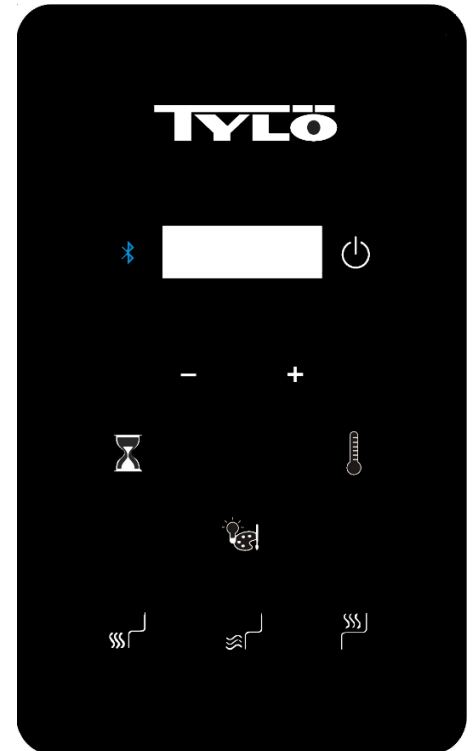

## **Koppeln**

- Informationen zum Koppeln der Einheit bietet die Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts.
- Der Name des Raumgeräts ist TyloHelo Audio

## **Betrieb**

- Sämtliche Funktionen werden über das Mobilgerät gesteuert
- Die Lautstärke wird über das Mobilgerät gesteuert

# Schnellstartanleitung für die SaunaLogic-App: Koppeln der IR2-Steuerung mit der SaunaLogic-App




Mit der SaunaLogic-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet können Sie die Sauna ein- und ausschalten, die Temperatur einstellen, Bluetooth aktivieren und weitere Komfortfunktionen steuern. Mit den folgenden Schritten die IR2-Steuerung mit der SaunaLogic-App koppeln:

**HINWEIS: VOR DEM KOPPELN MIT DER SAUNALOGIC-APP MÜSSEN DIE SAUNAHEIZUNG UND DIE IR2-STEUERUNG INSTALLIERT UND BETRIEBSBEREIT SEIN.**

- 1) Die SaunaLogic-App herunterladen und auf dem Smartphone oder Tablet installieren. Dazu den QR-Code unten einscannen oder die App über den Suchbegriff Saunalogic im entsprechenden Store ermitteln.




- 2) Ein neues Konto anlegen: Beim erstmaligen Öffnen der SaunaLogic-App werden zwei Optionen angeboten: Ein neues Konto anlegen oder bei einem Bestandskonto anmelden. Um ein neues Konto anzulegen, diese Option wählen und den Eingabeaufforderungen folgen. Für das Abschließen des Verfahrens ist eine gültige E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer erforderlich.

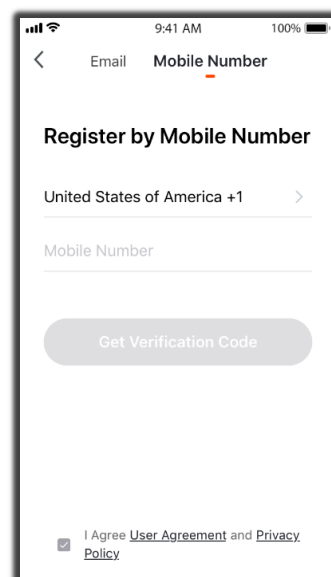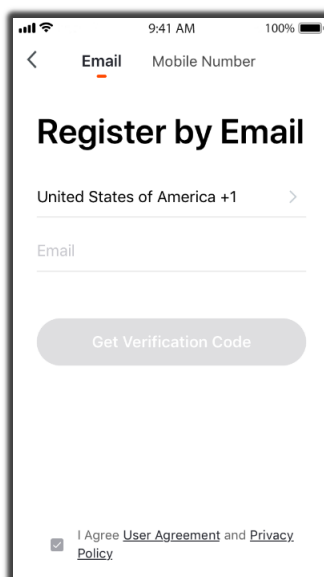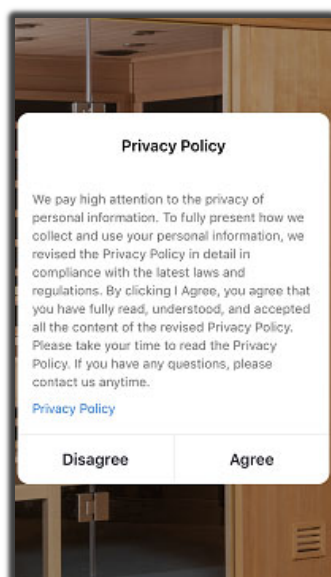


3) Anmelden beim Konto: Nach dem Anlegen des Kontos können Sie sich mit den im Verfahren angegebenen Anmeldedaten anmelden.

**HINWEIS: VOR DEM NÄCHSTEN SCHRITT (Gerät hinzufügen) SICHERSTELLEN, DASS DAS ZUM KOPPELN DER IR2-STEUERUNG MIT DER SAUNALOGIC-APP VERWENDETE MOBILGERÄT MIT EINEM FÜR DAS FREQUENZBAND 2,4 GHZ KONFIGURIERTEN WLAN-NETZWERK VERBUNDEN IST, DAS AM STANDORT DER IR2-STEUERUNG EIN STARKES SIGNAL BEREITSTELLT.**

4) Gerät hinzufügen: Um ein Gerät hinzuzufügen, auf der Startseite der SaunaLogic-App die Option Gerät Hinzufügen oder das Plus-Symbol (+) oben rechts antippen.

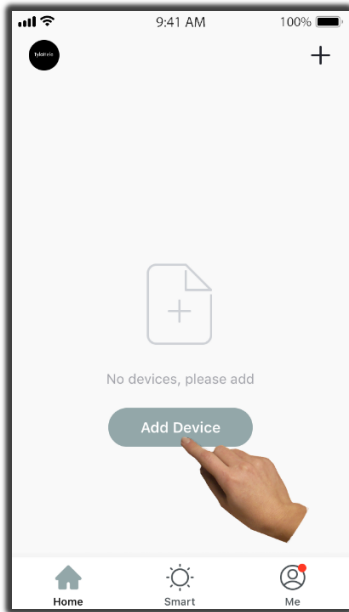



5) Sauna auswählen: Auf der Displayseite Manuell Hinzufügen das Steuersymbol Sauna antippen.

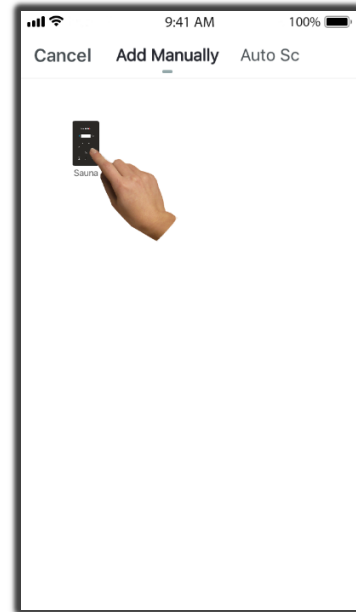




6) Die Steuerung der SaunaLogic2 in den Koppelmodus schalten. Dazu die Bluetooth-Taste drücken, bis „con“ auf dem Steuerdisplay angezeigt wird. Die Bluetooth-Taste erneut drücken und halten. Bei Ertönen eines Signal freigegeben. Dann auf der App die Steuertaste zum Bestätigen des Modus „con“ antippen.

**IR2-Steuerung**




**SaunaLogic-App**

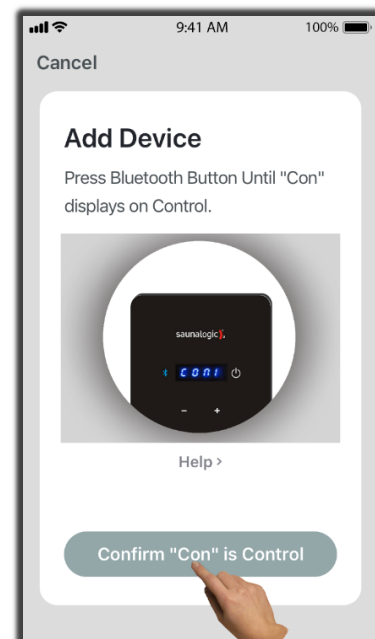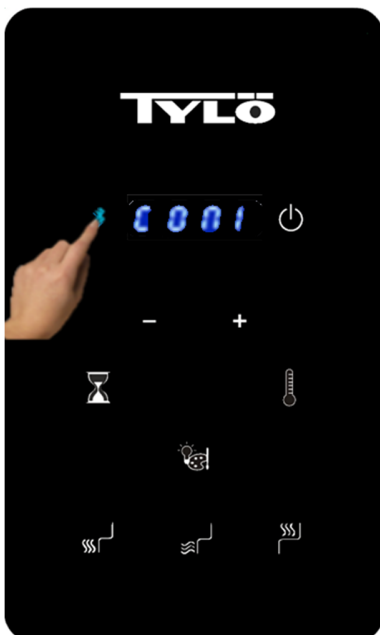



7) Eine Verbindung zum betreffenden WLAN-Netzwerk herstellen, das Passwort eingeben und durch Antippen der Bestätigungstaste bestätigen.

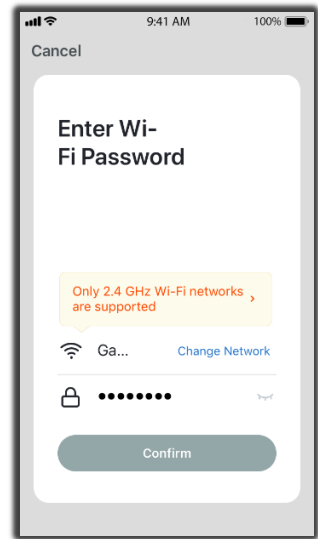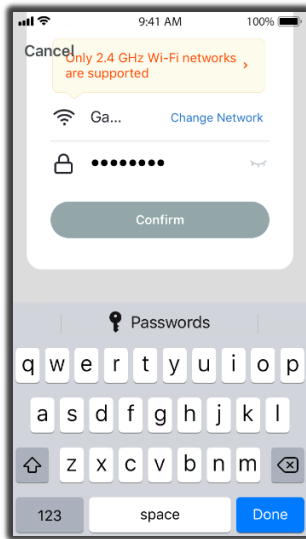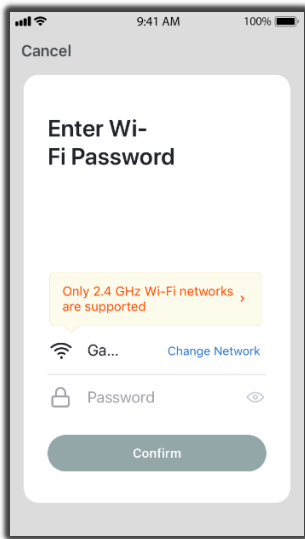


8) Das Mobilgerät mit dem auf der SaunaLogic-App angezeigten Hotspot der IR2-Steuerung verbinden.

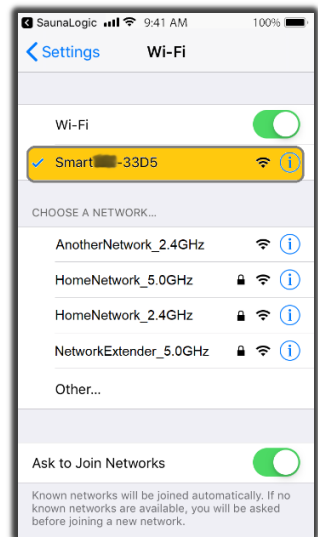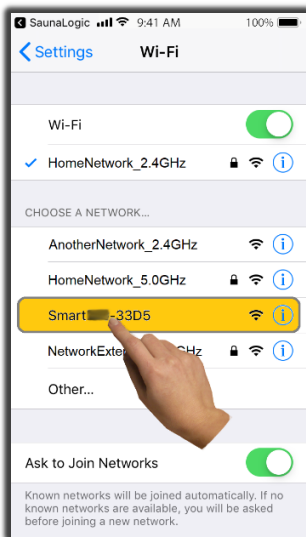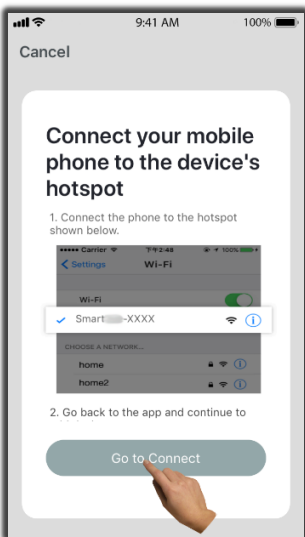


9) Um nach Auswahl und Verbindungsaufbau mit dem Hotspot der IR2-Steuerung die Koppelung auf der SaunaLogic-App fortzusetzen, oben links auf der Displayseite die Option SaunaLogic antippen.

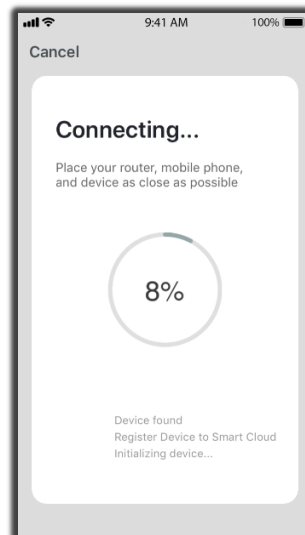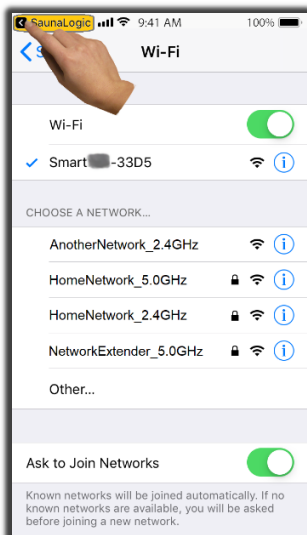

**10)** Netzwerk nicht verfügbar, bitte Netzwerk überprüfen – falls diese Meldung angezeigt wird, ist der Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. OK anklicken und die Schritte 6 bis 9 wiederholen.

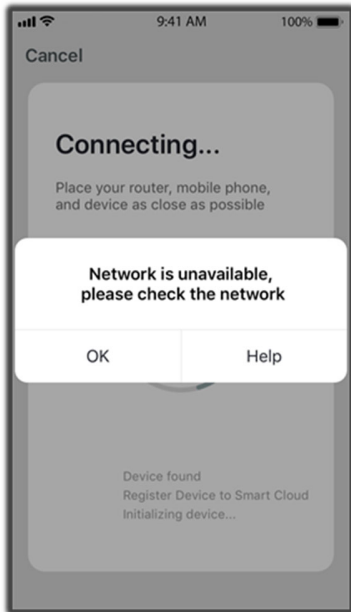


**11)** Gerät reagiert nicht, überprüfen und erneut versuchen – falls diese Meldung angezeigt wird, ist der Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. Möglicherweise muss die IR2-Steuerung erneut in den Koppelmodus versetzt und dann die Schritte 6 bis 9 wiederholt werden.

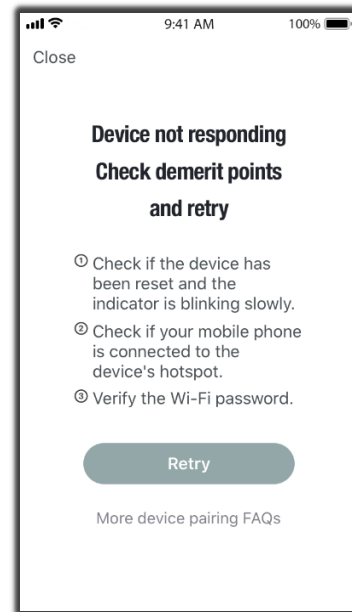

**12)** Gerät erfolgreich hinzugefügt – dieses Meldungsfenster zeigt an, dass die IR2-Steuerung mit der SaunaLogic-App verbunden ist (Abbildung A) und optional der Name der IR2-Steuerung bearbeitet werden kann.


Sie können den vorgegebenen Namen beibehalten oder sich für einen Namen Ihrer Wahl entscheiden. Wenn Sie die IR2-Steuerung sprachgesteuert nutzen möchten, bedenken Sie bitte, dass Alexa, Google Assistant oder Siri am leichtesten einfache Namen verarbeiten können.

Um den vorgegebenen Namen zu übernehmen, die Option Fertig antippen.


Um den  Gerätenamen zu ändern, das Symbol antippen. Es wird die Displaytastatur aufgerufen und der Gerätename kann bearbeitet werden (Abbildung B).


Nach Eingabe des gewünschten Gerätenamens erst die Option Speichern und dann die Option Fertig antippen.


**Abbildu**

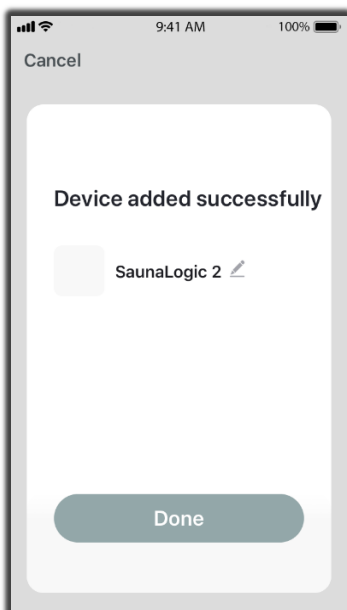


**Abbildu**

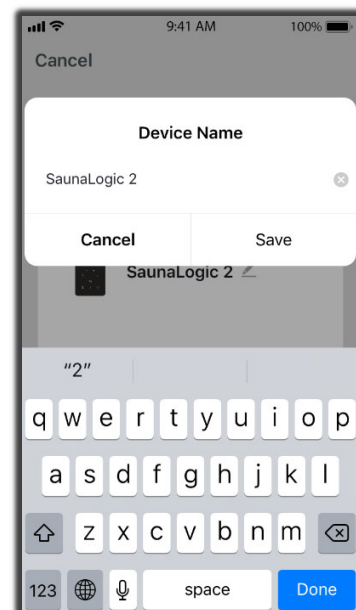


**13)** Die IR2-Steuerung kann jetzt über die SaunaLogic-App angesteuert werden. Um die Sauna einzuschalten und auf die Steuerfunktionen zuzugreifen, auf der Displayseite Steuerung die Taste  antippen.

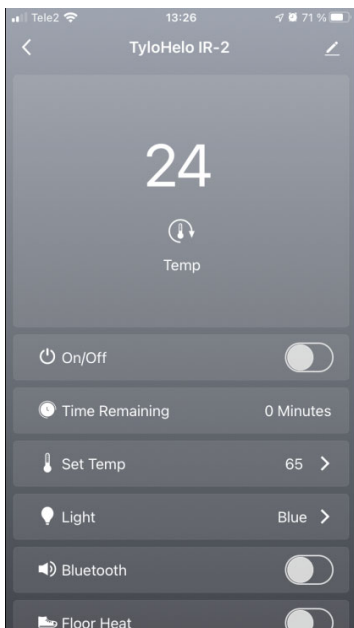


**AUS**

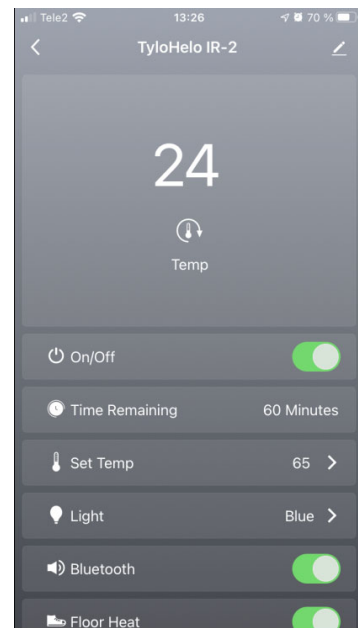


**EIN**

**HINWEIS: DIE SAUNA KANN AUCH ÜBER DIE STARTSEITE EIN- UND AUSGESCHALTET  WERDEN. DAZU DIE TASTE NEBEN DEM SYMBOL IR2-STEUERUNG ANTIPPEN (SIEHE UNTEN).**

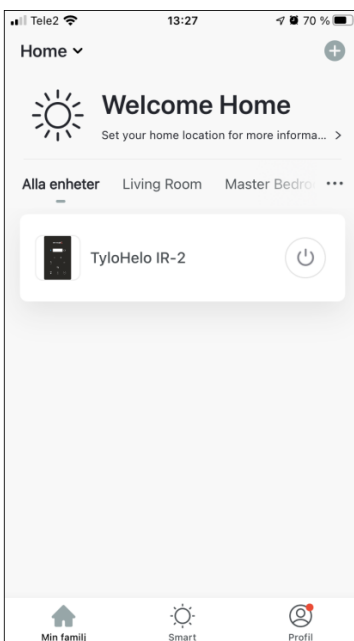

**AUS**

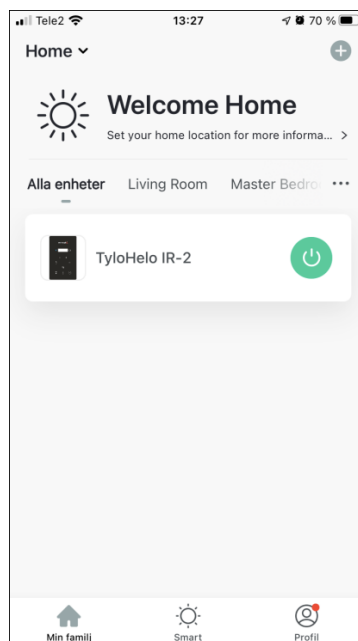

**EIN**



**HINWEIS: ES KANN UND MUSS NUR EIN MOBILGERÄT GEKOPPELT WERDEN. ALLE ANDEREN BENUTZER MÜSSEN DERSELBEN GRUPPE ZUGEORDNET SEIN. DAS GEKOPPELTE MOBILGERÄT IST DER ADMINISTRATOR DER GRUPPE, DER ANDERE BENUTZER DER GRUPPE HINZUFÜGT (ALLE BENUTZER MÜSSEN EIN KONTO ANLEGEN. SIEHE DAZU SCHRITT 2:)**

**Fehlerbehebung:**

- Der Hotspot SMARTxxx kann nicht gefunden werden (Schritt 8):
  - Sicherstellen, dass eine Verbindung zu einem WLAN mit 2,4-GHz besteht.
  - Dieser Fehler kann nach mehrmaligem Pairing auftreten. Behebung: Den Speicher löschen. Dazu die Netzstromversorgung des Raums unterbrechen. 60 Sekunden warten und die Versorgung wieder herstellen. Ab Schritt 6 erneut versuchen.