


Küche


## 10711970 Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Artikelnummer: 10711970

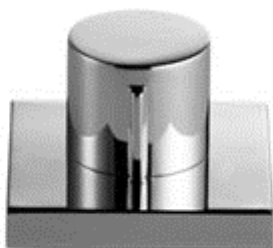

### Produktspezifikationen


- Betätigung für ein Becken
- inklusive Adapter für den Bowdenzug

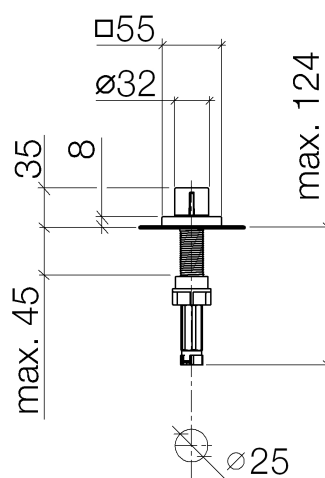

### Oberflächen

- chrom 10711970-00
- platin matt 10711970-06

**Explosionszeichnung**

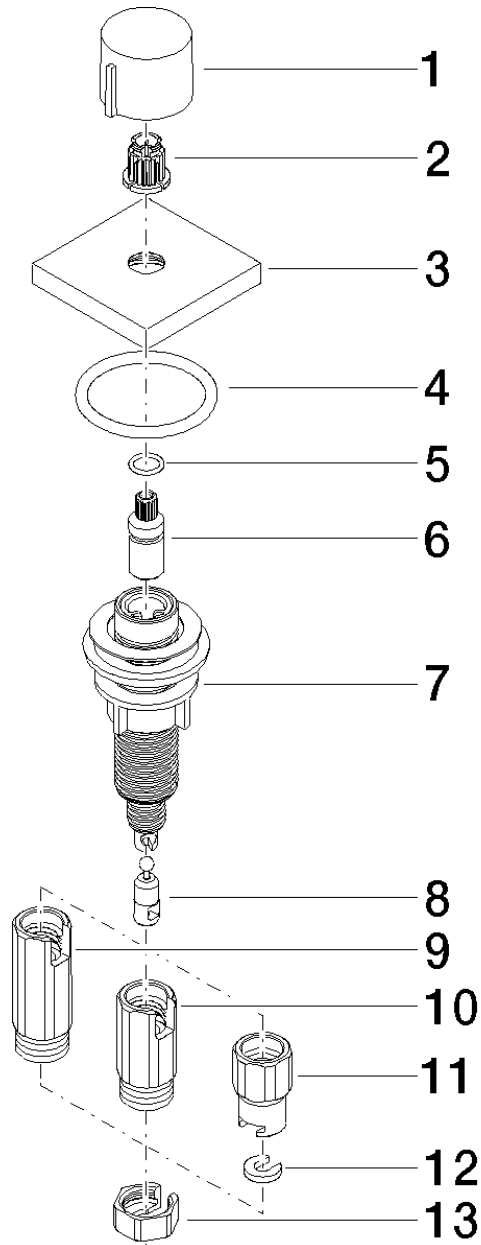

**Bestellmenge**

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>
<b>1</b>	092097030ff	Griff	1
<b>2</b>	09121200290	Rastbuchse	1
<b>3</b>	092787007ff	Rosette	1
<b>4</b>	09141004390	Dichtung	1
<b>5</b>	09141004290	Dichtung	1
<b>6</b>	09290608790	Spindel	1
<b>7</b>	0430010290090	Adapter	1
<b>8</b>	09240317590	Adapter	1
<b>9</b>	091110073-07	Anschluss	1
<b>10</b>	091110074-07	Anschluss	1
<b>11</b>	091110079-07	Anschluss	1
<b>12</b>	09301108790	Scheibe	1
<b>13</b>	092330024-07	Mutter	1