




DECOR WALTHER®

Since 1973

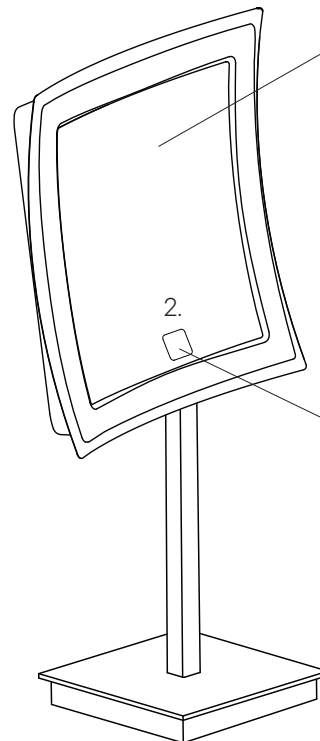

DIREKTE SONNENREFLEKTION VERHINDERN
AVERT DIRECT REFLECTION OF THE SUN
EVITEZ LA RÉFLEXION DE SOLEIL DIRECTE
IMPEDIRE UNA RIFLESSIONE DIRETTA DEL SOLE

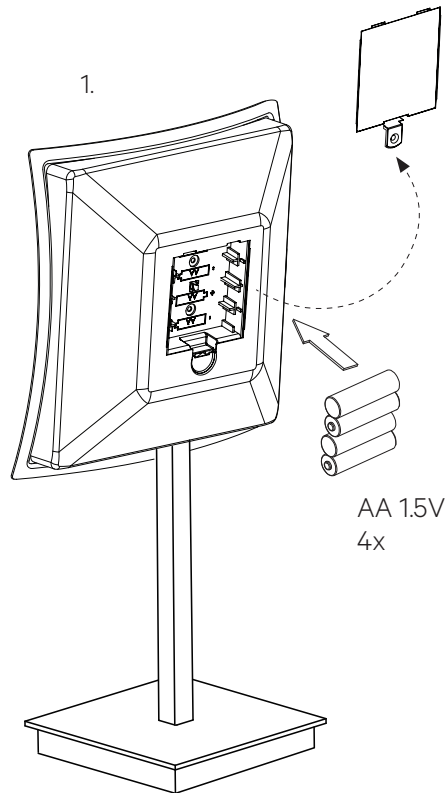

EIN-AUS TOUCH-FUNKTION
ON-OFF TOUCH FUNCTION
FONCTION TACTILE ON-OFF
FUNZIONE TOUCH ON-OFF



FARBTEMPERATUR STUFENLOS
COLOUR TEMPERATURE CONTINUOUSLY
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN CONTINU
TEMPERATURA DI COLORE IN CONTINUO



AUTO-OFF NACH 5 MIN
AUTO-OFF AFTER 5 MIN
FONCTION AUTO-OFF APRÈS 5 MIN
FUNZIONE AUTO-OFF DOPO 5 MIN

Anleitung

1. Setzen Sie die Batterien in das Batteriefach ein. Verwenden Sie beim Batteriewechsel Qualitätsbatterien > 2.000 mA.
2. Berühren Sie den Schalter zur Aktivierung der Beleuchtung.

Instructions

1. Insert the batteries into the battery compartment. When replacing the batteries, use quality batteries > 2,000 mA.
2. Touch the switch to activate the light.

Instructions

1. Insérez les piles dans le compartiment prévu à cet effet. Lors du remplacement des piles, utilisez des piles de qualité > 2 000 mA.
2. Touchez le bouton pour activer la lumière.

Istruzioni

1. Inserire le batterie nel vano batteria. Utilizzare batterie di qualità quando si effettua il cambio batteria > 2.000 mA.
2. Sforare l'interruttore per attivare la luce.



BS 83 TOUCH

ANLEITUNG INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS ISTRUZIONI



DECOR WALTHER EINRICHTUNGS GMBH
BETTINASTRASSE 72 D-63067 OFFENBACH AM MAIN
INFO@DECOR-WALTHER.DE WWW.DECOR-WALTHER.DE

17.06.2021 / CES

Alle Angaben ohne Gewähr. Maß- und Modelländerungen vorbehalten.
All informations without engagement. Measurement and changes conditionally.
Toutes les données sans garantie. Les dimensions et les modèles peuvent être modifiés sans préavis.
Tutti i dati senza garanzia. Le dimensioni e i modelli sono soggetti a modifiche senza preavviso.