


DECOR WALTHER®

Since 1973

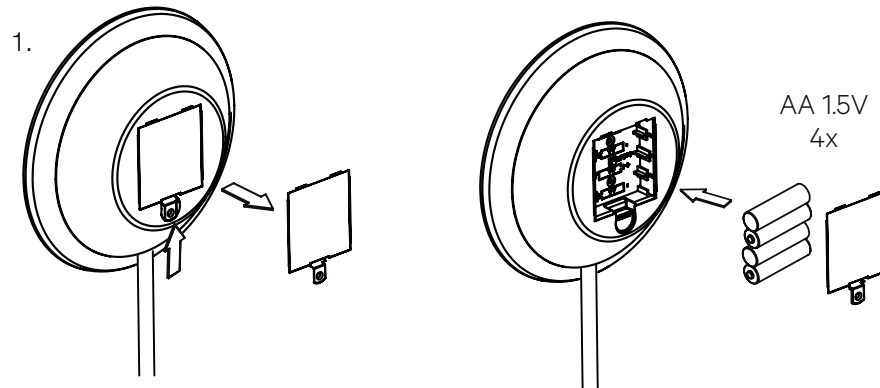


EIN-AUS TOUCH-FUNCTION
ON-OFF TOUCH FUNCTION
FONCTION TACTILE ON-OFF
FUNZIONE TOUCH ON-OFF



warmnaturaldaylight
FARBTEMPERATUR STUFENLOS
COLOUR TEMPERATURE CONTINUOUSLY
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN CONTINU
TEMPERATURA DI COLORE IN CONTINUO



AUTO-OFF NACH 5 MIN
AUTO-OFF AFTER 5 MIN
FONCTION AUTO-OFF APRÈS 5 MIN
FUNZIONE AUTO-OFF DOPO 5 MIN

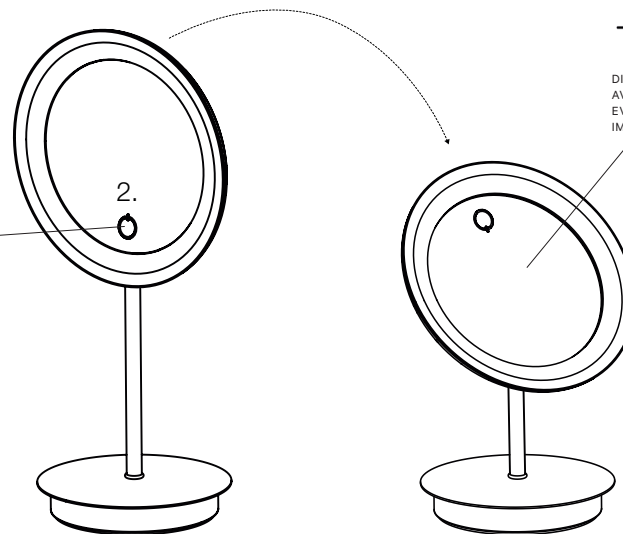

DIREKTE SONNENREFLEKTION VERHINDERN
AVERT DIRECT REFLECTION OF THE SUN
ÉVITEZ LA RÉFLEXION DE SOLEIL DIRECTE
IMPEDIRE UNA RIFLESSIONE DIRETTA DEL SOLE

Anleitung

1. Setzen Sie die Batterien in das Batteriefach ein. Verwenden Sie beim Batteriewechsel Qualitätsbatterien > 2.000 mA.
2. Berühren Sie den Schalter zur Aktivierung der Beleuchtung.

Instructions

1. Insert the batteries into the battery compartment. When replacing the batteries, use quality batteries > 2,000 mA.
2. Touch the switch to activate the light.

Instructions

1. Insérez les piles dans le compartiment prévu à cet effet. Lors du remplacement des piles, utilisez des piles de qualité > 2 000 mA.
2. Touchez le bouton pour activer la lumière.

Istruzioni

1. Inserire le batterie nel vano batteria. Utilizzare batterie di qualità quando si effettua il cambio batterie > 2.000 mA.
2. Sforare l'interruttore per attivare la luce.

BS 15 TOUCH

ANLEITUNG INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS ISTRUZIONI



DECOR WALTHER EINRICHTUNGS GMBH
BETTINASTRASSE 72 D-63067 OFFENBACH AM MAIN
INFO@DECOR-WALTHER.DE WWW.DECOR-WALTHER.DE



23.06.2021 / CES

Alle Angaben ohne Gewähr. Maß- und Modelländerungen vorbehalten.
All informations without engagement. Measurement and changes conditionally.
Toutes les données sans garantie. Les dimensions et les modèles peuvent être modifiés sans préavis.
Tutti i dati senza garanzia. Le dimensioni e i modelli sono soggetti a modifiche senza preavviso.