


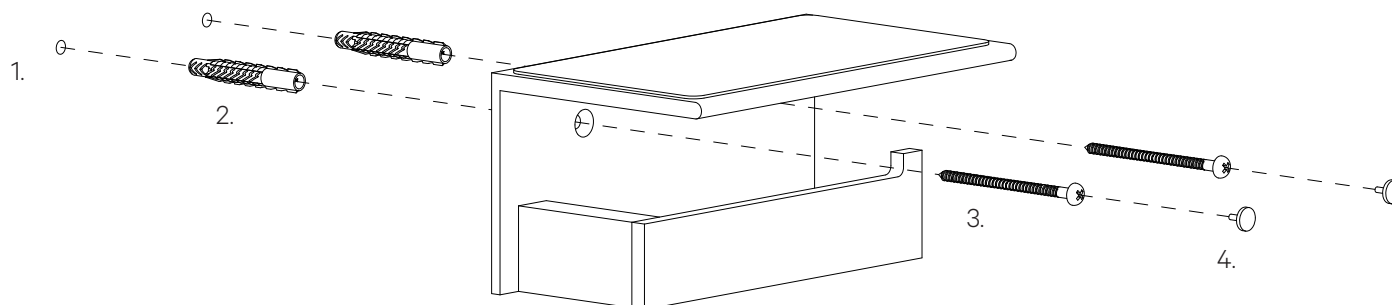

Anleitung Wandmontage

1. Markieren Sie den Lochabstand an der Wand.
2. Bohren Sie an den Markierungen und setzen Sie die Dübel.
3. Schrauben Sie den Toilettenpapierhalter an die Wand.
4. Stecken Sie die Abdeckung auf die Schraubenköpfe.

Instructions wall mounting

1. Mark the center hole distance on the wall.
2. Drill holes at the marks and place the dowels.
3. Install the toilet paper holder on the wall.
4. Put the covers on the screw heads.

Instructions de montage mural

1. Marquer la distance de forage sur le mur.
2. Forer les marquages et placer les chevilles.
3. Fixer le porte-serviette par les vis.
4. Placer les couvercles sur les têtes des vis.

Istruzioni di montaggio a parete

1. Marcare la distanza dei fori sulla parete.
2. Forare le marcature e inserire i tasselli.
3. Fissare il portarotolo con le vit alla parete.
4. Coprire le viti con gli appositi coperchi.

CONTRACT TPH4

MONTAGE MOUNTING MONTAGE MONTAGGIO



DECOR WALTHER EINRICHTUNGS GMBH
BETTINASTRASSE 72 D-63067 OFFENBACH AM MAIN
INFO@DECOR-WALTHER.DE WWW.DECOR-WALTHER.DE

19.01.2023 / IS

Alle Angaben ohne Gewähr. Maß- und Modelländerungen vorbehalten.

All information without engagement. Dimensions and models are subject to change without prior notice.

Toutes les données sans garantie. Les dimensions et les modèles peuvent être modifiés sans préavis.
Tutti i dati senza garanzia. Le dimensioni e i modelli sono soggetti a modifiche senza preavviso.