


DECOR WALTHER®

Since 1973

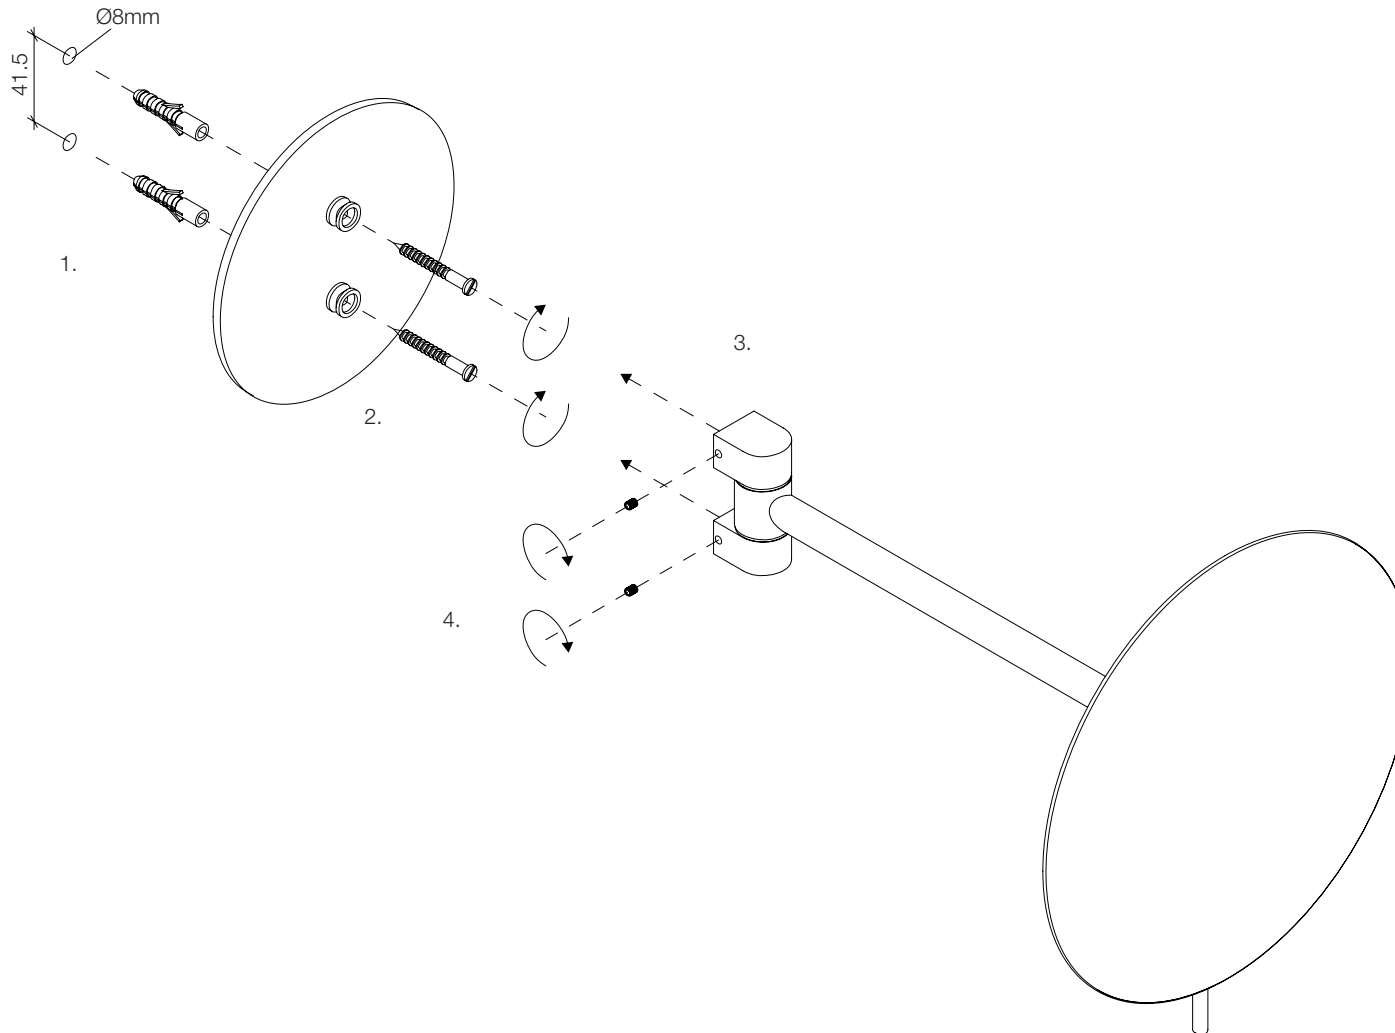

Anleitung Wandmontage

1. Legen Sie die Position des Kosmetikspiegels fest und bohren Sie die Löcher in die Wand für die Montageplatte.
2. Befestigen Sie die Montageplatte an der Wand. Beachten Sie, dass Schrauben und Dübel evtl. den baulichen Gegebenheiten angepasst werden müssen.
3. Stecken Sie den Spiegelarm auf die Wandmontageplatte (2.).
4. Fixieren Sie die Madenschrauben mit dem beigelegten Inbusschlüssel.

Instructions wall mounting

1. Determine the position of the cosmetic mirror and drill the holes for the mounting plate.
2. Install the mounting plate on the wall. Make sure to use screws and wall plugs which are appropriate for the given circumstances.
3. Mount the swivelling arm on the mounting plate (2.).
4. Tighten the set screws with the attached hex key.

Instructions de montage mural

1. Définissez la position du miroir cosmétique et percez les trous pour la plaque de fixation.
2. Fixez le panneau de montage au mur. Utilisez des vis et des chevilles appropriées.
3. Installez le bras du miroir sur la plaque de fixation (2.).
4. Fixez les vis sans tête avec le clé Allen livré.

Istruzioni di montaggio a parete

1. Determinare la posizione dello specchio e perforare la parete per la placca di montaggio.
2. Fissare la placca di montaggio al muro. Utilizzare viti e tasselli appropriati.
3. Montare il braccio orientabile sulla placca di montaggio (2.).
4. Fissare le viti a brugola con la chiave adatta.

SPT 72

MONTAGE MOUNTING MONTAGE MONTAGGIO



DECOR WALTHER EINRICHTUNGS GMBH
BETTINASTRASSE 72 D-63067 OFFENBACH AM MAIN
INFO@DECOR-WALTHER.DE WWW.DECOR-WALTHER.DE

23.04.2021 / CES

Alle Angaben ohne Gewähr. Maß- und Modelländerungen vorbehalten.
All informations without engagement. Measurement and changes conditionally.
Toutes les données sans garantie. Les dimensions et les modèles peuvent être modifiés sans préavis.
Tutti i dati senza garanzia. Le dimensioni e i modelli sono soggetti a modifiche senza preavviso.