


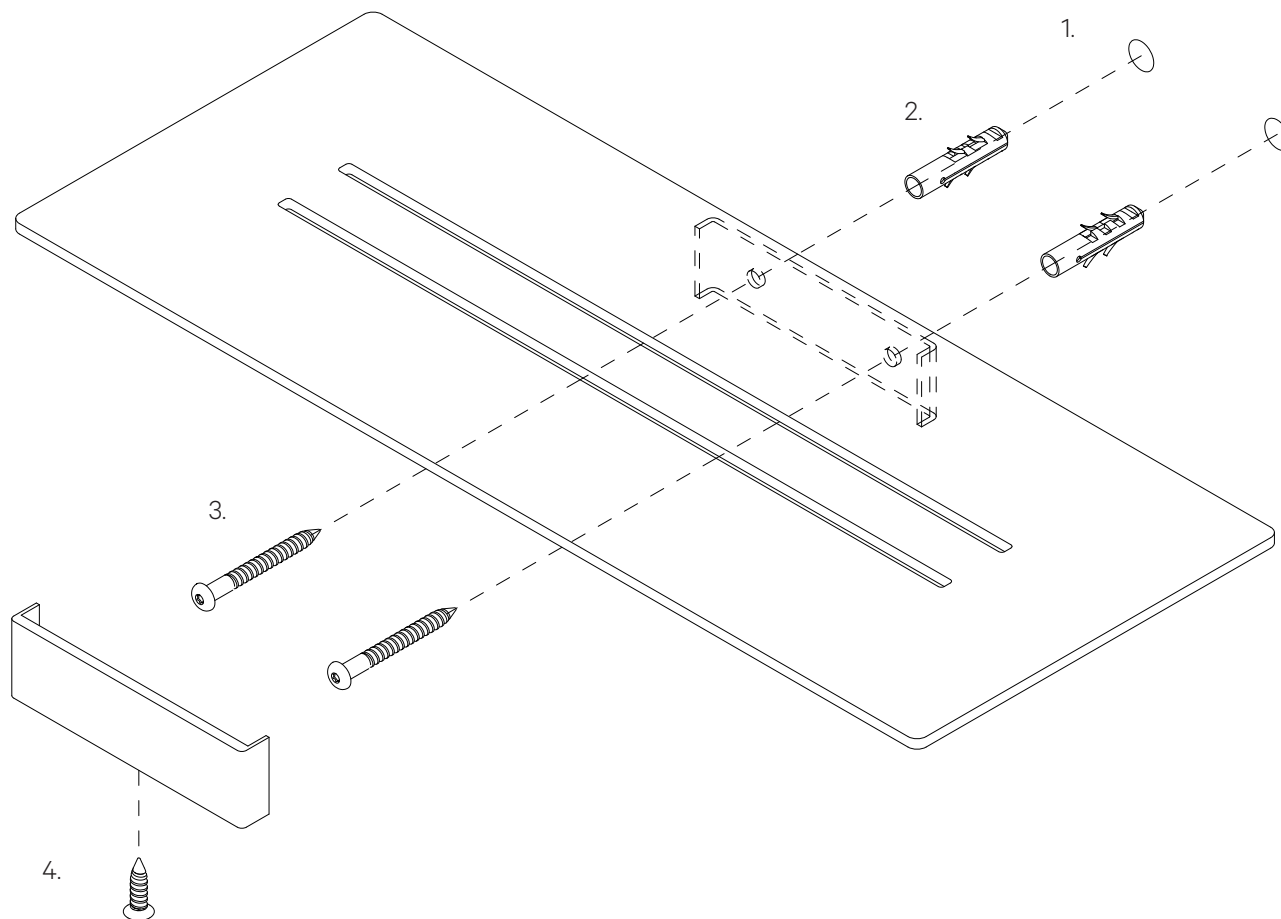

Anleitung Wandmontage

1. Markieren Sie den Lochabstand an der Wand.
2. Bohren Sie an den Markierungen und setzen Sie die Dübel.
3. Schrauben Sie die Duschablage an die Wand. Beachten Sie, dass Schrauben und Dübel evtl. den baulichen Gegebenheiten angepasst werden müssen.
4. Schieben Sie die Abdeckung über die Wandhalterung und schrauben Sie die Schraube fest.

Instructions wall mounting

1. Mark the center hole distance on the wall.
2. Drill holes at the marks and place the dowels.
3. Screw the shower tray to the wall. Make sure to use screws and wall plugs which are appropriate for the given circumstances.
4. Slide the cover over the wall bracket and tighten the screw.

Instructions de montage mural

1. Marquer la distance de forage sur le mur.
2. Forer les marquages et placer les chevilles.
3. Vissez la tablette de douche au mur. Veuillez noter que les vis et les chevilles doivent être adaptées à la construction et le mur utilisé.
4. Faites glisser le cache sur le support mural et vissez la vis.

Istruzioni di montaggio a parete

1. Marcare la distanza dei fori sulla parete.
2. Forare le marcature e inserire i tasselli.
3. Avvitare la mensola per la doccia alla parete. Si prega di notare che viti e tasselli siano adatti per le condizioni strutturali.
4. Far scorrere il coperchio sul supporto a parete e fissarlo tramite la vite appropriata.

MIKADO DA

MONTAGE MOUNTING MONTAGE MONTAGGIO



DECOR WALTHER EINRICHTUNGS GMBH
BETTINASTRASSE 72 D-63067 OFFENBACH AM MAIN
INFO@DECOR-WALTHER.DE WWW.DECOR-WALTHER.DE

04.07.2023 / FG

Alle Angaben ohne Gewähr. Maß- und Modelländerungen vorbehalten.

All informations without guarantee. Measurement and design are subject to alteration.

Toutes les données sans garantie. Les dimensions et les modèles peuvent être modifiés.

Tutti i dati senza garanzia. Le dimensioni e i modelli sono soggetti a modifiche.