



B = Abstand der Systemschienen  
VISION00045 B = 800 mm  
VISION00046 B = 1000 mm  
VISION00047 B = 1200 mm


Systemschienen vertikal  
an der Wand befestigen  
Abstandsmaß B beachten!

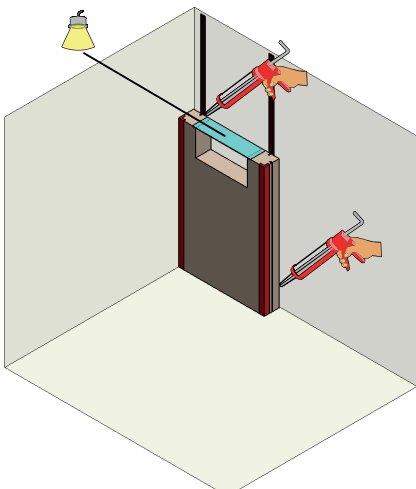

Unterteil des Wandmoduls raumhoch  
wand- und bodenseitig  
mit beigefügtem Montagekleber befestigen  
Bohrungen für LED's anbringen.

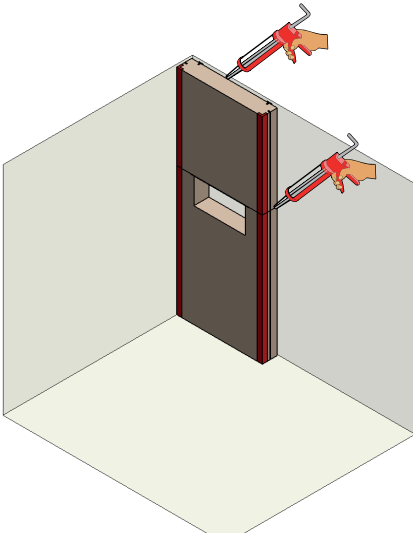

Oberteil mit Montagekleber auf dem  
Unterteil und an der Wand befestigen

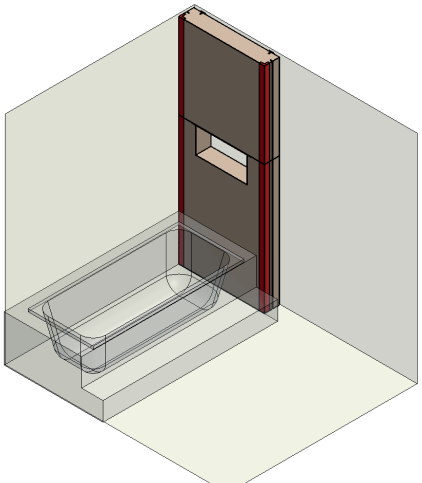

weitere Elemente der  
Raumgestaltung zufügen